




חברת ע.מ.י. בע"מ הוקמה בשנת 1982 ובעלת ניסיון של למעלה מ-25 שנים בתחום פיתוח, יצור ושיווק של ציוד טנסיומטרי וכן ציוד אלקטרוני לבקרת השקיה ודישון המיועד לצורכי חקלאות מדויקת. כל המוצרים של החברה הינם תוצרת כחול לבן. מגוון רחב של לקוחותינו כולל אנשי אקדמיה מאוניברסיטאות ומכוני מחקר וכן חקלאים רבים בארץ ובחו"ל.

חברת ע.מ.י. בע"מ גאה להציג מוצר חדש וראשון מסוגו בארץ ובעולם.....

בקר טנסיומטרי TCU-5001

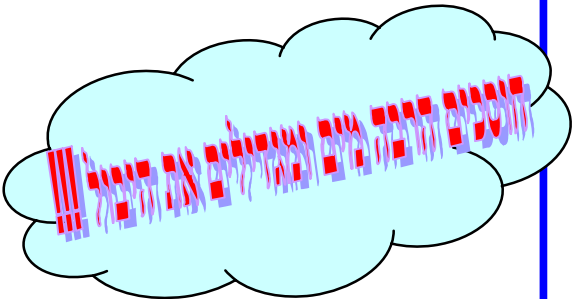

- ✚ פעולה עצמאית או התחברות למחשב השקיה קיים
- ✚ דגמים עם אפשרויות יציאת ההפעלה :-
 - R - ממסר מגע יבש (ON / OFF)
 - P - יציאה למחשב עם כניסת פולסים
 - L - הפעלת ברז חשמלי LATCH עם יחידת LDO
- ✚ מצבי עבודה : -
 - פתיחה/סגירה לפי טנסיומטר
 - פתיחה לפי טנסיומטר – סגירה לפי זמן
 - הפעלה ידנית
 - תכנות
- ✚ זמן השהיה לפני הפעלה מחודשת
- ✚ מחזורי שטיפה לפי רמת מליחות המים
- ✚ מתח הפעלה – 12V (מצבר או ספק קיר)
- ✚ מבנה קשיח לעמידה בתנאי השטח
- ✚ התקנה פשוטה ומהירה
- ✚ מתברג על טנסיומטר קיים (ניתן לרכוש רק את הראש)
- ✚ הפעלה פשוטה וידידותית
- ✚ **הבקר כולל טנסיומטר אלקטרוני**

!!! יש להתייעץ עם האגרונום ו/או מדריך חקלאי לגבי קביעת ערכי פתיחה/סגירה.

תחומי מדידה :	0-100 מיליבר. 0-50 / 0-80 / 0-100 סנטיבר.
אורך הצינור :	אורכים סטנדרטיים – 20 ס"מ, 30 ס"מ, 60 ס"מ, 90 ס"מ
צורת הצינור :	צינור סטנדרטי ישר או צינור 90° למצע מנותק.
אורך התרס :	תרס מתברג באורך סטנדרטי קצר – 6 ס"מ, וארוך – 12 ס"מ (לרגישות גבוהה).

ניתו להקבל באורכים לא סטנדרטיים לפי הזמנה מיוחדת

בכל רכישה של אחד ממוצרינו, נציגנו ישמחו לעמוד לרשותכם במתן יעוץ והדרכה.